


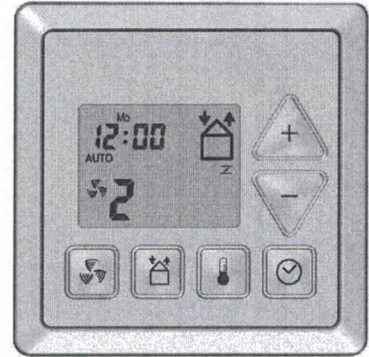
Bedienungsanleitung Ease-Bedieneinheit

Belüftungsstufen:




- | | | |
|---|-----|------------------------------|
|  | A = | Abwesend (Ferien) |
| | 1 = | Grundlüftung |
|  | 2 = | Bedarflüftung (Tagesstufe) |
| | 3 = | Partylüftung (max. Leistung) |

Uhr:

- | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|---|-------------|
|  | kurz drücken = | Status ändern | → | manuell |
| | | | → | automatisch |
| | lange drücken = | aktuelle Uhrzeit einstellen | | |





Komforttemperatur:

- | | | |
|---|-----------------|--|
|  | kurz drücken = | ablesen |
| | lange drücken = | Temperatur einstellen (Temperatur blinkt) |
| | | Über  und  Temperatur verstellen |
| | | - Sommerbetrieb auf 12 – 15°C |
| | | - Winterbetrieb 22 – 24°C stellen |
| | kurz drücken = | zurück zum Hauptfenster |




Luftzufuhr:

- | | | | |
|---|--------------|---|--|
|  | 1x drücken = |  | nur Abluft |
| | 2x drücken = |  | nur Zuluft |
| | 3x drücken = |  | wieder beide einschalten (Normalbetrieb) |


Stosslüftung:

- | | | |
|---|----------------|---|
|  | kurz drücken = | Anzeige „3t“ erscheint  |
| | | Stosslüftung ein, |
| | | Nach der eingeschalteten Zeitverzögerung schaltet sich das Gerät automatisch wieder in die vorige Belüftungsstufe zurück. |

Stosslüftung mit Option Küchenhaube:

- | | | |
|---|-----------------|---|
|  | kurz drücken = | Küchenhaube ein (Haubensymbol  erscheint) |
| | kurz drücken = | Küchenhaube aus |
| | lange drücken = | Anzeige „3t“ erscheint  |
| | | Stosslüftung ein, |
| | | Nach der eingeschalteten Zeitverzögerung schaltet sich das Gerät automatisch wieder in die vorige Belüftungsstufe zurück. |

Filter- / Störmeldungen Quittieren:

- | | | |
|---|------------------|-----------|
|  | 5 sec. drücken = | quittiert |
|---|------------------|-----------|